

Guía rápida – Dimensionamiento para ARTUS

Propósito:

Esta guía ayuda a los **distribuidores** y a sus **clientes** a determinar el tamaño correcto del exoesqueleto ARTUS para dedos o pulgares.

Preparación

1. Seleccione si se van a medir los dedos o los pulgares.
2. Pregunte si deben utilizarse guantes en el trabajo.
 - a. Si la respuesta es afirmativa, pida al cliente que se ponga el guante.
3. Utilice el kit de medidas suministrado para la medición

Paso 1 – Empieza por la talla más pequeña

Tome el tamaño más pequeño (F1 o T1) del kit.

Paso 2 – Solicitar

Coloque suavemente la pieza de talla en el dedo o pulgar seleccionado. Asegúrese de que no hay presión ni molestias.

Paso 3 – Comprobar el ajuste



La pieza de tamaño se ajusta correctamente cuando:

- se asienta cómodamente sin presión,
- no hay ningún espacio visible entre la piel y la herramienta,
- El movimiento de los dedos o el pulgar sigue siendo natural y sin restricciones.

Si el ajuste no es el ideal, pruebe con la talla inmediatamente superior (F2,F3/T2,T3) hasta que se ajuste perfectamente.




Pulgares:

- Paso 1
- T1
 - T2
 - T3
 - T4
 - T5
 - T6
 - T7

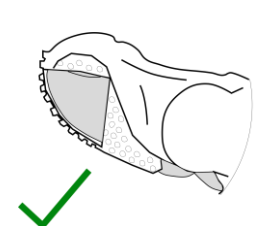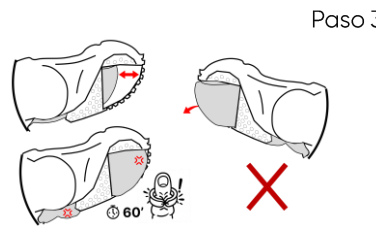

Dedo:

- Paso 1
- F1
 - F2
 - F3
 - F4
 - F5
 - F6
 - F7

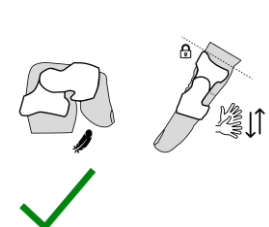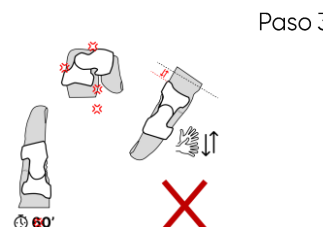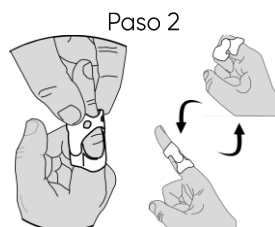

Leer y registrar el tamaño

El tamaño adecuado (por ejemplo, F4 o T3) puede leerse directamente en el dispositivo de medición.

- Tamaño de los dedos: F1 – F7
- Tamaño de los pulgares: T1 – T7

Por favor, tome nota de todas las tallas para que tengan sentido para usted.

A continuación, tiene la opción de pedir las tallas determinadas en nuestra tienda en línea o enviarlas desde sus existencias.

Observaciones:

- Al medir, utilice siempre las manos limpias y secas o el guante deseado.
- Cada persona debe determinar su propia talla: las tallas son individuales.
- En caso de duda, se recomienda una segunda comprobación por parte del socio de ventas.